



Reparaturbleche, Rahmenaufbau, (Teil 1), Bus T2

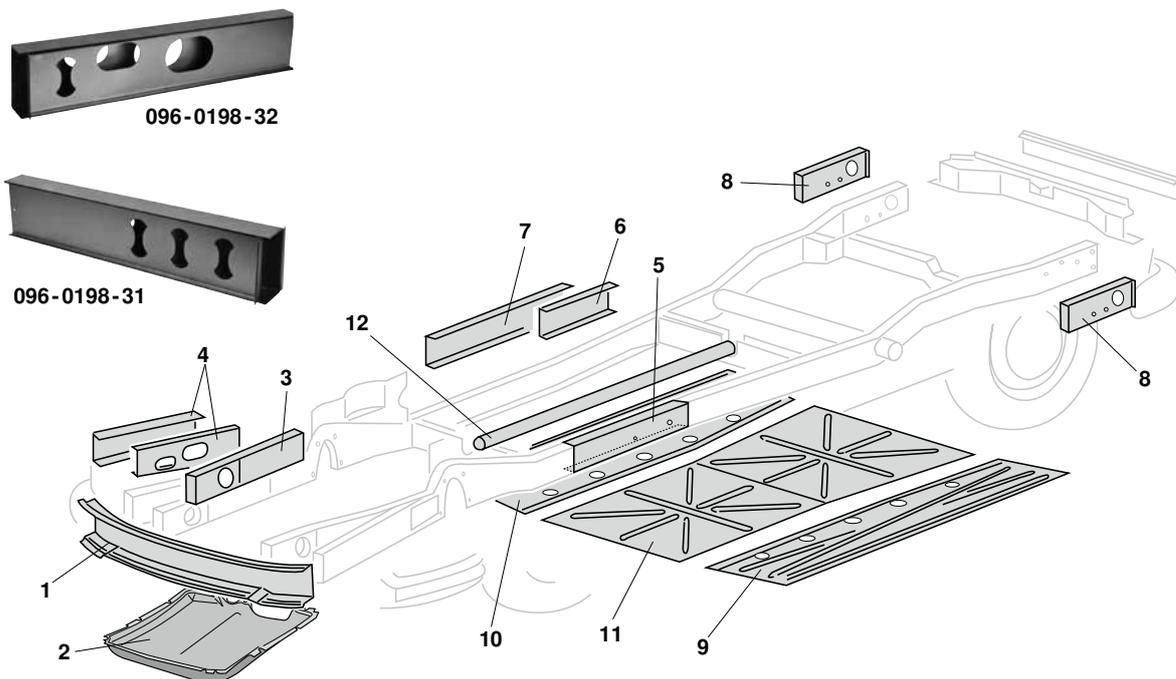

1	Bestell-Nr.: 096-0140	<b>Frontblech, unten, innen</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
2	Bestell-Nr.: 096-0564	<b>Abdeckblech, unter Pedalerie, Top-Qualität</b> Materialstärke: 1 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.71
3	Bestell-Nr.: 096-0198-02	<b>Reparaturblech, Längsträger, vorne, rechts</b> Materialstärke: 2 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
4	Bestell-Nr.: 096-0198-31	<b>Reparaturblech, Längsträger, vorne, links</b> Materialstärke: 2 mm, Top-Qualität, Länge: 59 cm	<i>Bus T2</i>	8.70 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096-0198-32	<b>Reparaturblech, Längsträger, vorne, rechts</b> Materialstärke: 2 mm, Top-Qualität, Länge: 59 cm	<i>Bus T2</i>	8.70 - 7.79
5	Bestell-Nr.: 096-0197-41	<b>Reparaturblech, Längsträger, Mitte, links</b> Materialstärke: 2 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096-0197-42	<b>Reparaturblech, Längsträger, Mitte, rechts</b> Materialstärke: 2 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
6	Bestell-Nr.: 096-0196-10	<b>Reparaturblech, Längsträger, Mitte, 300 mm</b> Materialstärke: 2 mm, links oder rechts	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
7	Bestell-Nr.: 096-0196-16	<b>Reparaturblech, Längsträger, Mitte, 800 mm</b> Materialstärke: 2 mm, links oder rechts	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
8	Bestell-Nr.: 096-0197-81	<b>Reparaturblech, Längsträger, hinten, links</b> Materialstärke: 2 mm	<i>Bus T2</i>	8.71 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096-0197-82	<b>Reparaturblech, Längsträger, hinten, rechts</b> Materialstärke: 2 mm	<i>Bus T2</i>	8.71 - 7.79
9	Bestell-Nr.: 096-0508-01	<b>Unterflurblech, links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
10	Bestell-Nr.: 096-0508-02	<b>Unterflurblech, rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
11	Bestell-Nr.: 096-0508	<b>Unterflurblech, Mitte, rechts</b> unter dem Chassis zum Schutz vor Dreck, Materialstärke: 1 mm Montage: es wird geschweißt	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
12	Bestell-Nr.: 095-0600	<b>Heizrohr, Mitte, 1000 mm x 69 mm</b>	<b>EIGENPRODUKTION</b> <i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 095-0600-04	<b>Heizrohr, Mitte, 1270 mm x 70 mm, Top-Qualität</b> Materialstärke: 1.5 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 096-0399	<b>Heizrohr, Mitte, 1270 mm x 90 mm</b>	<i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79

## Reparaturbleche, Rahmenaufbau, (Teil 2), Bus T2

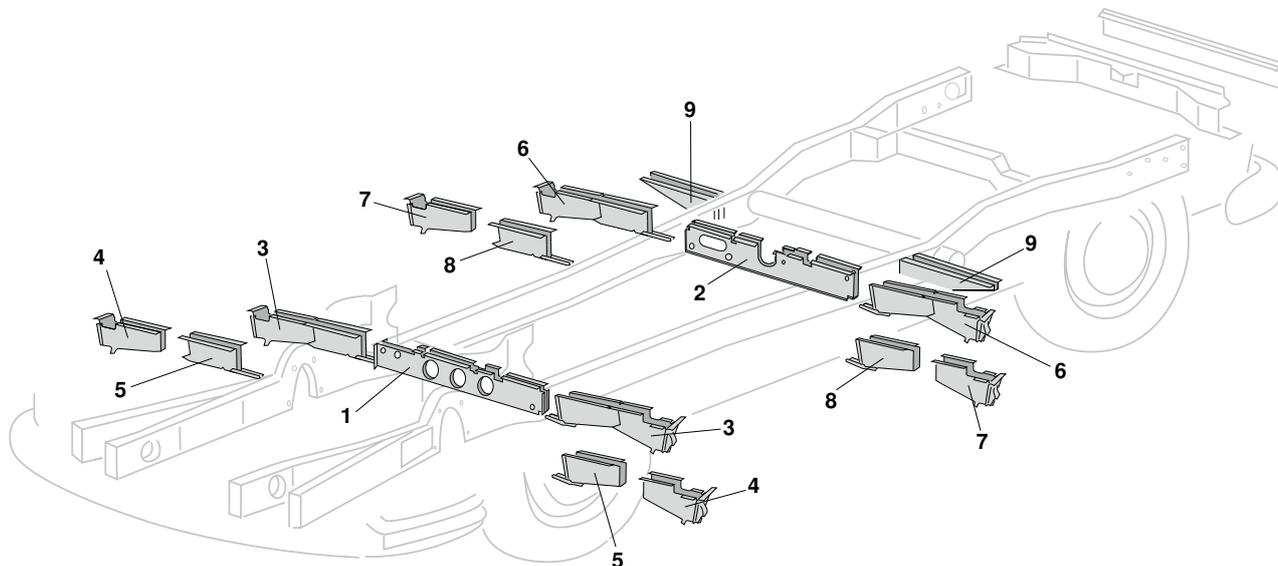

1	Bestell-Nr.: 096 -0410	<b>Querträger, Mitte, vorne</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 096 -0410 - 10	<b>Querträger, Mitte, Top-Qualität, vorne, *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 096 -0415	<b>Querträger, Mitte, vorne</b>	<i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0415 - 10	<b>Querträger, Mitte, Top-Qualität, vorne</b> Querträger in optimaler Passform mit allen Löchern und Gewindeeinsätzen	<i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79
2	Bestell-Nr.: 096 -0400	<b>Querträger, Mitte, hinten</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 096 -0400 - 10	<b>Querträger, Mitte, Top-Qualität, hinten *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.72
	Bestell-Nr.: 096 -0405	<b>Querträger, Mitte, hinten</b>	<i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0405 - 10	<b>Querträger, Mitte, hinten</b> Querträger in optimaler Passform mit allen Löchern und Gewindeeinsätzen	<i>Bus T2</i>	8.72 - 7.79
3	Bestell-Nr.: 096 -0441	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., vorne links</b> (bestehend aus 096 -0425 und 096 -0431)	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0441 - 10	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., Top-Qualität, vorne links</b> Materialstärke: 1.2mm/Wagenheberaufnahme: 2.0 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0442	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., vorne rechts</b> (bestehend aus 096 -0425 und 096 -0432)	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0442 - 10	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., Top-Qualität, vorne rechts</b> Materialstärke: 1.2mm/Wagenheberaufnahme: 2.0 mm	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
4	Bestell-Nr.: 096 -0431	<b>Wagenheberaufnahme, vorne links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0432	<b>Wagenheberaufnahme, vorne rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
5	Bestell-Nr.: 096 -0425	<b>Ausleger, Querträger, vorne, links oder rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
6	Bestell-Nr.: 096 -0453 - 01	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., hinten links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0453 - 02	<b>Wagenheberaufnahme, kpl., hinten rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
7	Bestell-Nr.: 096 -0451	<b>Wagenheberaufnahme, hinten links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0452	<b>Wagenheberaufnahme, hinten rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
8	Bestell-Nr.: 096 -0461	<b>Ausleger, Querträger, Mitte, links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0461 - 10	<b>Ausleger, Querträger, Mitte, Top-Qualität, links *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0462	<b>Ausleger, Querträger, Mitte, rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0462 - 10	<b>Ausleger, Querträger, Mitte, Top-Qualität, rechts *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
9	Bestell-Nr.: 096 -0481	<b>Ausleger, Querträger, hinten, links</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0481 - 01	<b>Ausleger, Querträger, hinten, Top-Qualität, links *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0482	<b>Ausleger, Querträger, hinten, rechts</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79
	Bestell-Nr.: 096 -0482 - 02	<b>Ausleger, Querträger, hinten, Top-Qualität, links *</b>	<i>Bus T2</i>	8.67 - 7.79